
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАУСС ФГ» (ООО «ГФГ»)


125438, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63Б, стр. 1, пом. VI, комн.3
ИНН 7719453411, КПП 774301001, info@global-hotspot.ru, <https://global-hotspot.ru>

Порядок включения арендного Wi-Fi Магнита

1. Ознакомьтесь с Правилами эксплуатации Wi-Fi Магнита. Не оставляйте включенный роутер в чехле, это приведет к его перегреву и поломке! Чехол используется только для транспортировки. Постарайтесь расположить роутер на столе или иной поверхности без наложения на power bank, т.е. положив их рядом, как показано на фото ниже.




2. Если вы взяли Wi-Fi Магнит в аренду, то в нем уже установлены 3G модем с SIM-картой и SD-карта в разьеме, как показано на схеме. **Ни при каких обстоятельствах не вынимайте их из роутера! Часто на выставках мобильная связь работает не стабильно. Если магнит потеряет связь, то он будет в состоянии «Отключен» в личном кабинете. Чтобы ни один собранный MAC-адрес не потерялся, в аренду мы даем специальный роутер с офлайн сбором данных. Все собранные данные сохраняются на SD-карте в роутере.**

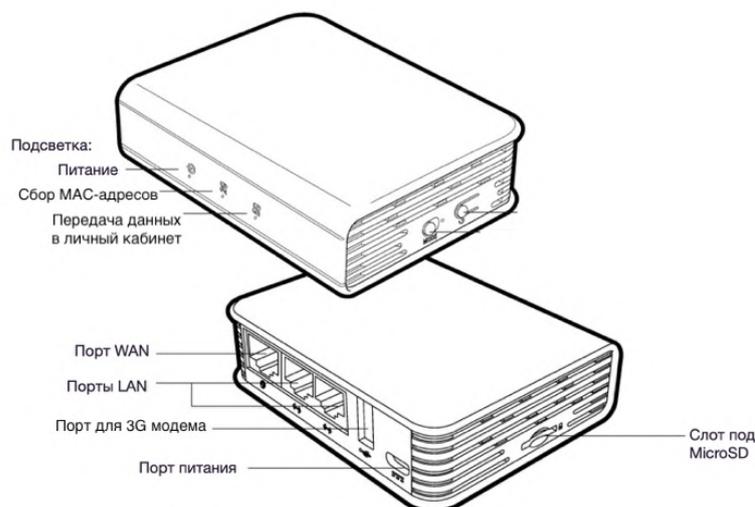

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАУСС ФГ» (ООО «ГФГ»)


125438, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63Б, стр. 1, пом. VI, комн.3
ИНН 7719453411, КПП 774301001, info@global-hotspot.ru, https://global-hotspot.ru

3. Подключите питание от включенного power bank к роутеру по проводу microUSB. После подключения power bank засветится индикатор питания. Роутер начнет загружаться.

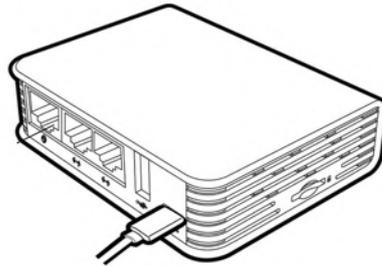

4. Дождитесь пока индикаторы 2G (сбор MAC-адресов) и 5G (передача данных в личный кабинет) на боковой панели роутера засветятся и начнут моргать. Это может произойти в течение 3 минут после включения роутера. Индикатор 2G моргает во время сбора MAC-адресов. Индикатор 5G моргает во время передачи собранных данных через Интернет на сервер Global Hotspot.

5. Зайдите в Личный кабинет и убедитесь, что в разделе Сегменты стали отображаться собранные данные, т.е. отличны от 0, а в разделе Сенсоры данный роутер находится в состоянии «В сети». Периодически в течение дня следите, чтобы индикаторы 2G и 5G моргали, т.к. это их состояние гарантирует сбор и хранение данных на SD-карточке роутера.

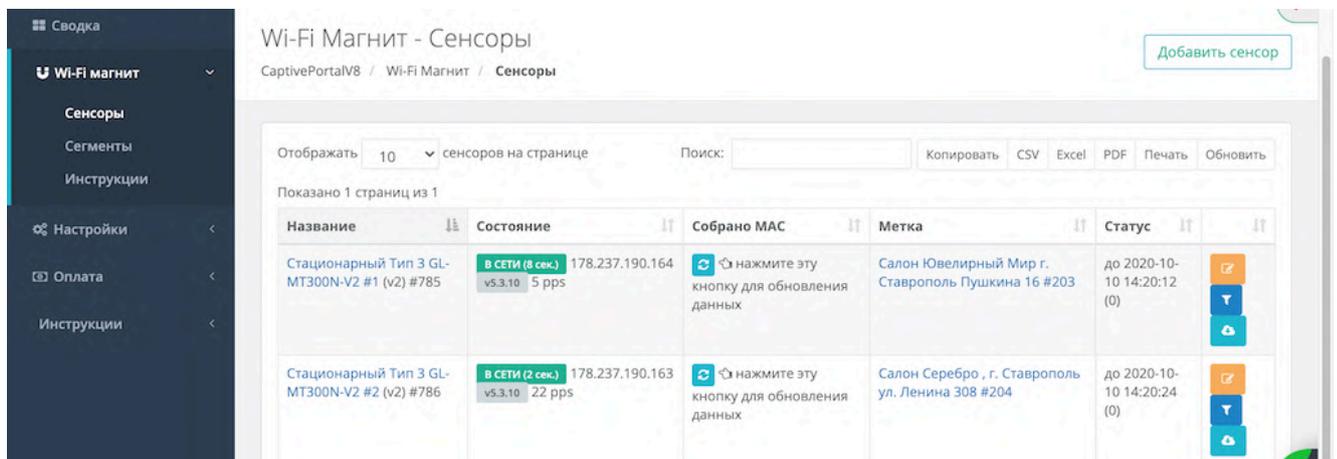

Wi-Fi Магнит - Сенсоры
CaptivePortalV8 / Wi-Fi Магнит / Сенсоры

Добавить сенсор

Отображать: 10 сенсоров на странице

Поиск: [] Копировать CSV Excel PDF Печать Обновить

Показано 1 страниц из 1

Название	Состояние	Собрано MAC	Метка	Статус
Стационарный Тип 3 GL-MT300N-V2 #1 (v2) #785	В СЕТИ (8 сек.) v5.3.10 5 pps	178.237.190.164 🔄 нажмите эту кнопку для обновления данных	Салон Ювелирный Мир г. Ставрополь Пушкина 16 #203	до 2020-10-10 14:20:12 (0)
Стационарный Тип 3 GL-MT300N-V2 #2 (v2) #786	В СЕТИ (2 сек.) v5.3.10 22 pps	178.237.190.163 🔄 нажмите эту кнопку для обновления данных	Салон Серебро , г. Ставрополь ул. Ленина 308 #204	до 2020-10-10 14:20:24 (0)

Правила эксплуатации Wi-Fi роутера (Wi-Fi Магнита)

1. Держите роутер в недоступном для детей и животных месте – они могут случайно проглотить роутер или его части.
2. Храните и используйте роутер в сухом, чистом и проветриваемом помещении.
3. Не подавайте одновременно питание к роутеру через USB и через PoE (Power over Ethernet) 48B 802.3af. Это приведет к поломке роутера.
4. Не пользуйтесь роутером в местах с повышенной влажностью.
5. Не подвергайте роутер воздействию слишком низкой или слишком высокой температуры.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАУСС ФГ» (ООО «ГФГ»)

125438, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63Б, стр. 1, пом. VI, комн.3
ИНН 7719453411, КПП 774301001, info@global-hotspot.ru, <https://global-hotspot.ru>

6. Избегайте попадания жидкости на корпус и внутрь роутера.
7. Удар или падение могут привести к повреждению роутера.
8. Не пытайтесь разобрать или отремонтировать роутер.
9. Не пытайтесь изъять sim-карту из роутера.
10. Не изменяйте логин и пароль роутера.
11. Не устанавливайте на роутер стороннее ПО.
12. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие недостатки роутера:
 - o механические повреждения, возникшие после передачи роутера потребителю;
 - o если недостаток возник вследствие естественного износа при эксплуатации;
 - o недостатки, вызванные действием компьютерных вирусов и аналогичных им программ; установкой, сменой или удалением паролей; применением сервисных кодов, не описанных в документации пользователя; использованием неоригинального ПО роутера;
 - o недостатки, вызванные неудовлетворительной работой и (или) несоответствием стандартам питающих, телекоммуникационных сетей и других подобных факторов;
 - o недостатки, проявляющиеся из-за недостаточной емкости телекоммуникационных сетей или мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа местности и городской застройки, использования роутера на границе или вне зоны действия сети и (или) сигнала периферийных устройств;
 - o недостатки, вызванные использованием нестандартных и (или) некачественных принадлежностей, запасных частей, элементов питания.
13. Действие гарантийных обязательств прекращается в случае:
 - o если серийный номер и (или) MAC адрес роутера стерты и (или) изменены;
 - o если роутер использовался в целях, не соответствующих его прямому назначению, а также при нарушении правил эксплуатации и хранения;
 - o если роутер имеет следы попыток неквалифицированного ремонта, а также при изменении конструкции или схемы роутера, не предусмотренных изготовителем;
 - o если дефект вызван воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь роутера посторонних предметов, веществ, жидкостей.
14. По возможности держите роутер на открытом пространстве без коробки или в центре помещения вдали от других источников радиоволн. Металлические конструкции, стены помещений и другие роутеры препятствуют работе роутера.