


Маркетинг по Wi-Fi для HoReCa, ритейла, медицины и других заведений с Wi-Fi для гостей

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАУСС ФГ» (ООО «ГФГ»)


125438, г. Москва, ул. Михалковская,д. 63Б, стр. 1, пом. VI, комн.3 ИНН 7719453411, КПП 774301001, info@global-hotspot.ru, https://global-hotspot.ru

## Порядок подключения Wi-Fi Магнита

1. Ознакомьтесь с Правилами эксплуатации Wi-Fi Магнита. Поставьте устройство на заряд как минимум на 8 часов перед первым использованием.

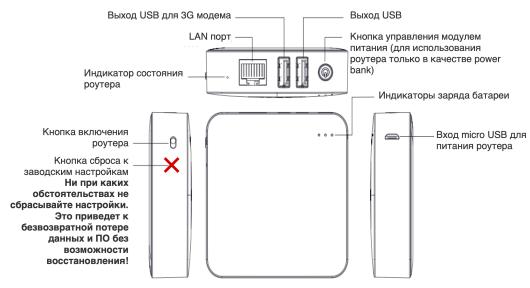


2. Вставьте SIM-карту в 3G модем. Вставьте 3G модем в USB порт для 3G модема. После этого переведите кнопку включения роутера в положения On. При этом засветятся индикатор состояния роутера и индикаторы питания.

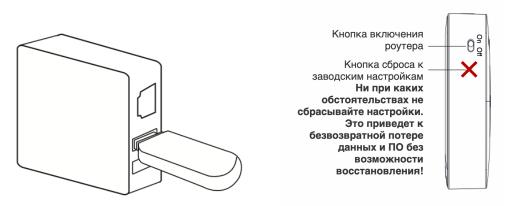

- 3. Дождитесь пока индикатор состояния роутера (рядом с LAN портом) засветится и начнет моргать. Это может произойти в течение 3 минут после включения роутера.
- 4. Зайдите в личный кабинет Global Hotspot и убедитесь, что данные отображаются в разделе Сегменты. В разделе «Сенсоры» данные сенсор должен быть в статусе «В сети».

## Правила эксплуатации Wi-Fi poyтepa (Wi-Fi Mагнита)

- 1. Держите роутер в недоступном для детей и животных месте они могут случайно проглотить роутер или его части.
- 2. Храните и используйте роутер в сухом, чистом и проветриваемом помещении.



Маркетинг по Wi-Fi для HoReCa, ритейла, медицины и других заведений с Wi-Fi для гостей

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАУСС ФГ» (ООО «ГФГ»)

125438, г. Москва, ул. Михалковская,д. 63Б, стр. 1, пом. VI, комн.3 ИНН 7719453411, КПП 774301001, info@global-hotspot.ru, https://global-hotspot.ru

- 3. Не пользуйтесь роутером в местах с повышенной влажностью.
- 4. Не подвергайте роутер воздействию слишком низкой или слишком высокой температуры.
- 5. Избегайте попадания жидкости на корпус и внутрь роутера.
- 6. Удар или падение могут привести к повреждению роутера.
- 7. Не пытайтесь разобрать или отремонтировать роутер.
- 8. Не пытайтесь изъять sim-карту из роутера.
- 9. Не изменяйте логин и пароль роутера.
- 10. Не устанавливайте на роутер стороннее ПО.
- 11. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие недостатки роутера:
  - механические повреждения, возникшие после передачи роутера потребителю;
  - о если недостаток возник вследствие естественного износа при эксплуатации;
  - о недостатки, вызванные действием компьютерных вирусов и аналогичных им программ; установкой, сменой или удалением паролей; применением сервисных кодов, не описанных в документации пользователя; использованием неоригинального ПО роутера;
  - о недостатки, вызванные неудовлетворительной работой и (или) несоответствием стандартам питающих, телекоммуникационных сетей и других подобных факторов;
  - о недостатки, проявляющиеся из-за недостаточной емкости телекоммуникационных сетей или мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа местности и городской застройки, использования роутера на границе или вне зоны действия сети и (или) сигнала периферийных устройств;
  - о недостатки, вызванные использованием нестандартных и (или) некачественных принадлежностей, запасных частей, элементов питания.
- 12. Действие гарантийных обязательств прекращается в случае:
  - о если серийный номер и (или) МАС адрес роутера стерты и (или) изменены;
  - о если роутер использовался в целях, не соответствующих его прямому назначению, а также при нарушении правил эксплуатации и хранения;
  - о если роутер имеет следы попыток неквалифицированного ремонта, а также при изменении конструкции или схемы роутера, не предусмотренных изготовителем;
  - если дефект вызван воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь роутера посторонних предметов, веществ, жидкостей.
- 13. По возможности держите роутер на открытом пространстве без коробки или в центре помещения вдали от других источников радиоволн. Металлические конструкции, стены помещений и другие роутеры препятствуют работе роутера.
- 14. Если вы не использовали устройство длительное время, то зарядите его. Заряжайте устройство как минимум раз в 3 месяца, чтобы поддерживать емкость аккумулятора.
- 15. Если заряд закончен, отключите устройство от источника заряда.